PDI カスタムパーツ 組込説明 シリーズ

[PSG-1用チャンバーブロックの組込み方]

PDI製 PSG-1用チャンバーブロックは首周りのキシミ・ガタツキを解消するパーツです。
組込みには一部加工を要しますので取扱説明書を熟読し作業を行って下さい。

❶PSG-1を分解しバレル基部を取外しチャンバーブロックが組込める状態にします。

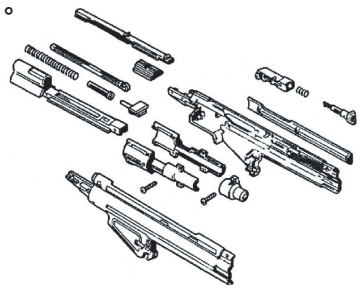

❷アッパーフレーム前方の三角形の部分を切取ります。

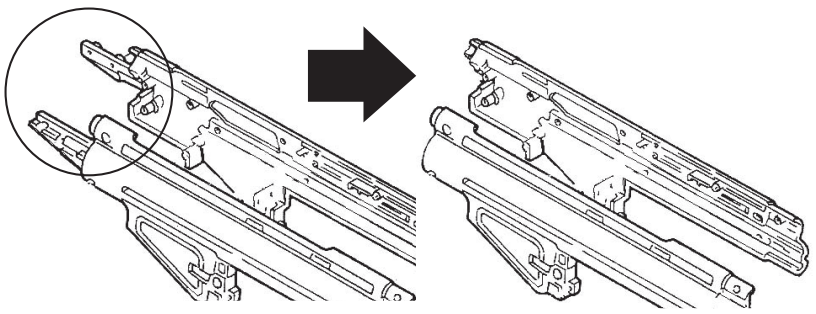

❸コネクチングパイプをチャンバーブロックの後の部分に取付ます。

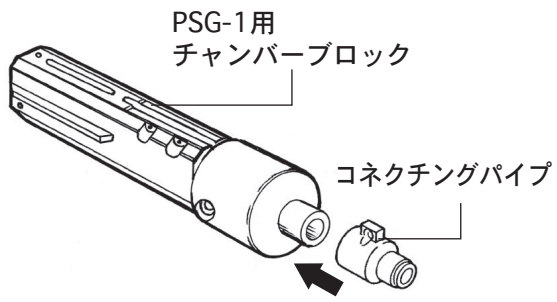

❹チャンバーブロックをアッパーフレームに取付け、コネクチングパイプをネジ止めし各パーツを組込みます。

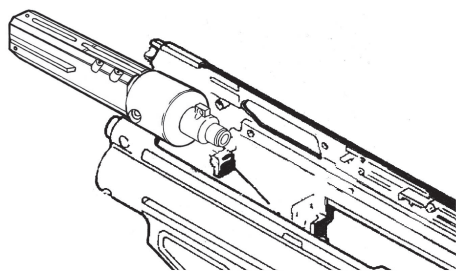

❺アウターバレルをチャンバーブロックに差込みイモネジで3方から固定します。

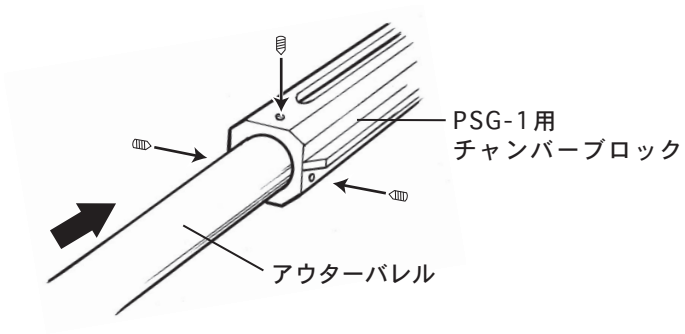

❻コッキングレシーバー部分を取付ます。

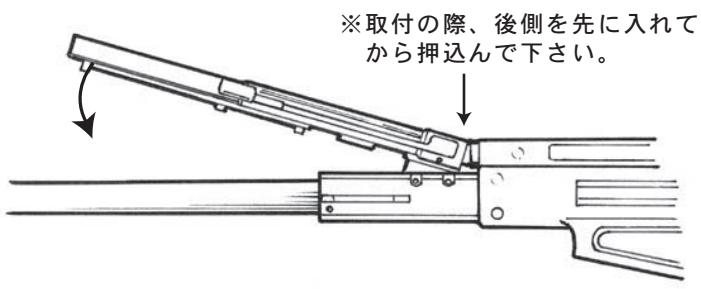

❼ビスで固定します。

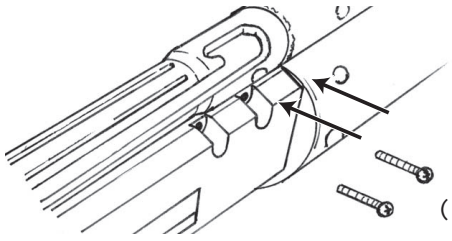

（ビスのみ使用します。
六角ナットは使用しません。）

❽インナーバレルをアウターレシーバーの後より差込んで組込み、取外していた各パーツを組立てます。